

UTÍRACÍ SYSTÉM WETTASK[™]

Řešení pro dnešní čisticí a hygienické potřeby

ČISTICÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ JE CENOVĚ VÝHODNÉ A ŠITÉ NA MÍRU

Časy se mění. A stejně tak i úklidové protokoly. Zákazníci musí čelit řadě výzev, přičemž jednou z nich je i volba správného čisticího a dezinfekčního řešení.

S naším utíracím systémem Wettask[™] zvládnou zákazníci vyhovět potřebám měnícího se světa a ještě jeho prostřednictvím získají nástroje, jež přispějí k jejich úspěchu. Záslouhou našeho širokého portfolia mají zákazníci více možností než kdy dříve – včetně zbrusu nové utěrky, širšího výběru velkokapacitních řešení a optimalizované velikosti utěrky.



CRITICALCLEAN
Hygiene wiping

POWERCLEAN
Industrial clean

CRITICAL CLEAN

SNÍŽENÍ RIZIKA KONTAMINACE

Naše řada WypAll® CriticalClean poskytuje jistotu **nižší míry kontaminace** díky produktům speciálně navrženým pro snížení dopadu chyb lidského faktoru a zvýšení ochrany osob.




Celková dezinfekce

Naše utěrka na bázi **zúšlechťeného rozfukování taveniny** pro zdravotnická a krizová hygienická prostředí

Premiové řešení bez vláknivosti pro nejvyšší úroveň úklidu, dezinfekce a čištění

- Nejlepší celková chemická kompatibilita s nejpoužívanějšími chemickými prostředky
- Poskytuje vysokou úroveň chemické absorpce, což umožňuje stejnoměrnější uvolnění chemických řešení po površích

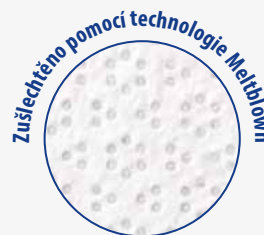

7752



Prověřená utěrka Meltblown



Navrženo pro snadnou a přenosnou dezinfekci klinických povrchů



55 utěrek (30,4 cm × 15,2 cm)

7757



Prověřená utěrka Meltblown



Navrženo pro dezinfekci klinických povrchů



140 utěrek (30,4 cm × 15,2 cm)

Dezinfekce různých typů povrchů

Naše utěrka na bázi **BCW (Bonded Carded Web – vázané mykané síťe)** pro prostředí citlivá na hygienu ve všech segmentech

Značně texturovaná, umožňující kvalitní drhnutí a nabízející kompatibilitu s bělidlem

- Velmi kompatibilní s bělidlem, peroxidy a alkoholy
- Nesložená – zákazníci nemusí ztrácet čas rozkládáním utěrky
- Měkká na dotek

BCW



NÁŠ NOVÝ
MATERIÁL UTĚRKY

7754



Nová texturovaná utěrka na bázi BCW umožňující lepší čištění



Navrženo pro dezinfekci různých typů povrchů



250 utěrek (22,9 cm × 15,0 cm) pro delší interval výměny

Chemické	Mýdlo/saponát	Kvartérní aminy	Chloran sodný	Peroxid vodíku	Kyselina peroctová	Methylethylketon	Isopropanol	Aceton
Zúšlechťeno pomocí technologie Meltblown 7757, 7752	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BCW 7754	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POWER CLEAN

ELIMINACE PRODUKTOVÉHO ODPADU A SNÍŽENÍ ČASU I ÚSILÍ NA VÝROBNÍ LINCE

Naše řada WypAll® PowerClean **zvyšuje produktivitu**, protože nabízí ideální produkt pro každý úkol.




Běžný úklid

Naše utěrka **Hydroknit™** pro provozní a údržbová prostředí

Nejvšestrannější volba pro každodenní průmyslové čištění

- Silná kompatibilita s peroxidy a alkoholy
- Velmi savá se schopností efektivně rozptylovat chemikálie, znovu je absorbovat i uvolňovat
- Udržitelná: Až 70 % vláken utěrky pochází z obnovitelných zdrojů

Hydroknit™

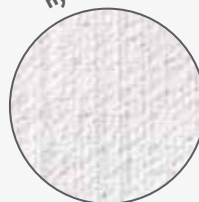

6101



Velmi savá utěrka Hydroknit™



Navržena pro běžný úklid s využitím čisticích prostředků



60 utěrek (31,0 cm × 32,0 cm)

Prvotřídní čištění s minimální vláknivostí

Naše utěrka na bázi **Spunlace** pro provozní prostředí a prašná prostředí

Naše nejsilnější utěrkové řešení

- Ideální volba pro alkohol a širokou kompatibilitu s mnoha chemikáliemi
- Velmi silná, pevná a odolná – vynikající pro dlouhodobé používání
- Připomíná utěrku – perfektní pro těžko dostupné oblasti

Spunlace



7753



Silná utěrka s nízkou vláknivostí na bázi hydraulického splétání



Navrženo pro čištění s nízkou vláknivostí a agresivními čisticími prostředky



120 utěrek (30,5 cm × 15,0 cm)

Chemické	Mýdlo/saponát	Kvartérní aminy*	Chlornan sodný	Peroxid vodíku	Kyselina peroctová	Methylethylketon	Isopropanol	Aceton
Spunlace 7753	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hydroknit 6101	✓	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Kvartérní aminy se běžně používají k dezinfekci tvrdých povrchů

PROČ SYSTÉM WETTASK™?

- ✓ Výběr utěrky
- ✓ Řízení chemikálií
- ✓ Řízení koncentrace
- ✓ Řízení nasycení



7919

KAPALINA DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

- Do středu role nalijte požadovaný dezinfekční/čisticí prostředek. Do otvoru víka vložte požadovanou kruhovou vložku.
- Vytáhněte utěrky směrem nahoru ze středu role a protáhněte je otvorem v kruhové vložce.
- Našroubujte víko zpátky na dávkovač a zavřete vložku víka. Počkejte 20 minut, aby se do role utěrek vsákla tekutina. Utěrky poté budou připraveny k použití a lze je odebírat.



SYSTÉM WETTASK™ SE SNADNO POUŽÍVÁ

- Vizuální označení
Podle potřeby vyplňte na štítku symboly nebezpečí a přilepte jej na zadní stranu kbelíku.
- Když je zásobník zřetelně označen a dezinfekční/čisticí prostředek byl absorbován do utěrek, jsou utěrky připraveny k použití.
- Vytáhněte požadované množství utěrek. Mezi dávkováními mějte vložku víka zavřenou.



WYPALL®
BRAND